

Prodotto per il trattamento dei filtri

CLARCEL DIC B

FARINA DI DIATOMEES CALCINATA



Caratteristiche generali

CLARCEL DIC B è una farina di diatomees ad alta purezza per filtri a diatomees.

Condizioni di impiego

Aggiungere **CLARCEL DIC B** al filtro dopo l'effettuazione dei controlavaggi. La quantità necessaria dipende dalle caratteristiche del filtro. Seguire pertanto le istruzioni del fabbricante del filtro. Nel caso di acqua torbida controllare che le calze filtranti non abbiano rotture. Non impiegare flocculanti.

Nel caso di clorazione con ipoclorito di calcio effettuare l'immissione della soluzione dopo il filtro ed impiegare CLARIQUEST per evitare impaccamenti del filtro oppure utilizzare l'ipoclorito di calcio PURAKLOR HP 77 con il Dosatore Dosaklor e ACIQUEST.


Usare CLARIQUEST in ogni caso quando si è in presenza di acque dure.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	polvere bianca
Densità	220 – 250 kg/m ³
% in peso trattenuta da 80 µm	≤ 17
Permeabilità	0.80 – 1.80 Unità DARCY

Distribuzione granulometrica (% volume)

> 1 µm	97.7 %
> 5 µm	91.0 %
> 10 µm	80.9 %
> 20 µm	57.7 %
> 35 µm	37.5 %
> 50 µm	28.4 %
> 75 µm	17.8 %
> 100 µm	12.2 %
> 200 µm	3.9 %
> 350 µm	0.9 %
> 500 µm	0.1 %

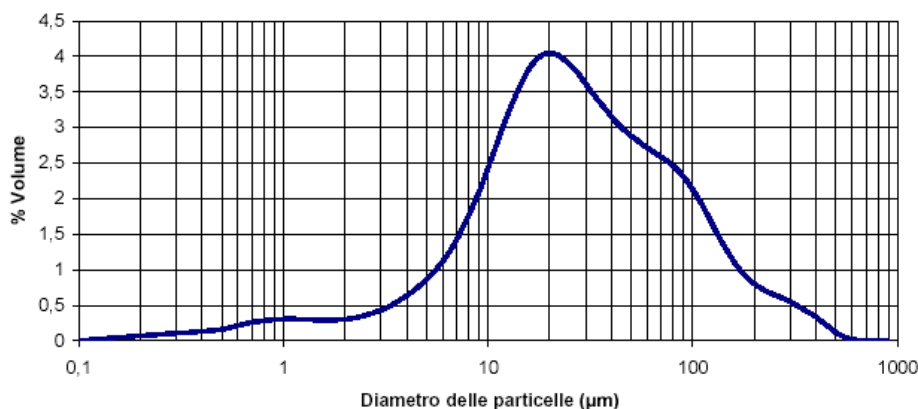

Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso e la scheda di sicurezza.

Etichettatura Attenzione



Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.



CONTROLCHEMI srl - Via G. Di Vittorio 63 15076 OVADA (AL) ITALIA

☎ ++39 (0)143 837130 ✉ info@controlchemi.it 🌐 www.controlchemi.it

CLARCEL DIC B_T_IT_3- 23/04/2025 (3)